

Sweetia/LIBERIO WX02K/WX03K

取扱説明書

はじめに
目次
準備
電話の使いかた
文字を入力する
アドレス帳の使いかた
カメラの使いかた
メールの使いかた
インターネットの使いかた
その他の機能
付録

● はじめに



このたびは、「Sweetia (WX02K)」/「LIBERIO (WX03K)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に本書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。


- ◆本書内の画面表記は一例です。実際の画面とは異なる場合があります。
- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期してはおりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

● 次のものがそろっているか確認してください



Sweetia(WX02K)の場合

●太体



●バッテリーカバー



LIBERIO(WX03K)の場合

●本体



●バッテリーカバー



共诵

●リチウムイオンバッテ リー (LB01KC)



●ACアダプタ (AD01KC)



●取扱説明書(保証書) (本書)

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」 (72ページ) をご参照ください。

本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになれます。お買い求めについては、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

● 本機の操作説明について



本機の操作について、本書の他に「取扱説明書≪詳細版≫」でも説明をしています。取扱説明 書の構成は以下のとおりです。

- ■取扱説明書(本書):基本的な使いかたの説明をしています。
- ■取扱説明書《詳細版》 (PDF): すべての機能について、詳細な説明をしています。
 - ※「取扱説明書≪詳細版≫」はパソコンなどでダウンロードすることができます。 京セラホームページ
 - · Sweetia (WX02K)
 - http://www.kvocera.co.ip/prdct/telecom/consumer/wx02k/manual/
 - LIBERIO (WX03K)

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/wx03k/manual/




●本書の最新版も上記URLからダウンロードすることができます。

● 本書の読みかた



- ●本書では、「Sweetia (WX02K)」/「LIBERIO (WX03K)」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ●本書での画面やイラストは、「LIBERIO (WX03K)」を例に説明しています。
- ●「Sweetia (WX02K)」/「LIBERIO (WX03K)」のメインメニュー(24ページ) は、メニュー項目をお客様のお好みで選択できる「お気に入りメニュー」と、メニュー項目が固定されている「基本メニュー」から設定することができます。

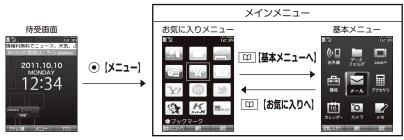


お買い上げ時に表示されるメインメニューには「お気に入りメニュー」が設定されていますが、本書では「基本メニュー」で操作手順を説明させていただいております。

本書をお読みいただく前にメインメニューを「基本メニュー」に切り替えてください。

待受画面で●▶□□【基本メニューへ】

キー表示について


本書では、キーの表示を図のように簡略化しています。あらかじめご了承ください。





安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください



●各事項は以下の区分に分けて記載していま す。

|表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡ま たは重傷*1を負う危険が 差し迫って生じることが 想定される内容 | を示し ています。

この表示は「人が死亡ま たは重傷*1を負う可能性 が想定される内容 | を示 しています。

∧ 注意

この表示は「人が傷害*2 を負う可能性が想定され る内容や物的損害*3の発 生が想定される内容」を 示しています。

- 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・ 感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、また は治療に入院や長期の通院を要するものを指しま す。
- *2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、
- けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 *3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペッ トなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行為を禁止する記号









行為を指示する記号





| 免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責 任以外の火災、第三者による行為、その他の 事故、お客様の故意または過失、誤用、その 他異常な条件下での使用により生じた損害に 関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる附 随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、 記憶内容の変化・消失など)に関して、当 社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことによ り生じた損害に関して、当社は一切の責任 を負いません。
- ●当社が関与していない接続機器、ソフト ウェアとの組み合わせによる誤動作などか ら生じた損害に関して、当社は一切の責任 を負いません。
- ▶大切なデータは、コンピュータのハードディ スクなどに保存しておくことをお勧めしま す。万一、登録された情報内容が変化、消 失してしまうことがあっても、故障や障害 の原因にかかわらず当社としては責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。

本機/バッテリー/充電用機器共通

本機・バッテリー・充電用機器のそれぞれに も注意事項の記載があります。必ずお読みに なり記載事項をお守りください。

⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用くださ い。専用の周辺機器以外を使用すると 破裂・発火・火災・漏液の原因となり ます。

Sweetia(WX02K)/ LIBERIO(WXO3K)周辺機器

- ·ACアダプタ<AD01KC>
- ・バッテリー<LB01KC>



高温になる場所(火のそば、ストーブ のそば、炎天下など) での使用や放置、 保管をしないでください。破裂・発火・ 火災・発熱の原因となります。



本機を長時間で使用になる場合、特に 高温環境では、熱くなることがありま すのでご注意ください。熱くなった状 態で長時間肌に触れたまま使用してい ると、低温やけどになるおそれがあり ます。



引火性ガスや油煙が発生する場所では 使用しないでください。ガスに引火し、 破裂・発火・火災の原因となります。 ガソリンスタンドでの給油中など、引 火性ガスが発生する場所では電源を切 り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱したりしな いでください。破裂・発火・火災・発 熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧 容器に入れないでください。破裂・発 火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。 破裂・発火・火災・発熱・感電・けが 分解禁止 の原因となります。PHSの改造は電 波法違反になります。故障などによる 修理は、ウィルコムサービスセンター、 京セラテクニカルサービスセンターま でご連絡ください。



導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、 接続端子に接触させたり内部に入れた りして接続端子をショートさせないで ください。破裂・発火・火災・発熱・ 感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏 みつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発火・火災・発熱の原 因となります。



使用中に煙が出る、異臭がする、異常 な音がする、過剰に発熱しているなど 異常が起きたら直ちに使用を中止して ください。異常が起きた場合は、充電 中であればまず充電用機器をコンセン トから抜き、冷めたことを確認してか ら、電源を切り、バッテリーをはずし てウィルコムサービスセンター、京セ ラテクニカルサービスセンターまでご 連絡ください。そのまま使用すると破 裂・発火・火災・発熱の原因となります。



指定以外の電源電圧は使用しないでく ださい。火災や感電などの原因となり ます。ACアダプタはAC100~240V を使用し、海外旅行用変圧器を使用し ての充電は行わないでください。

҈♣告



通電状態で接続端子に手や指など身体 の一部が触れないようにしてくださ い。感電・けがの原因となります。



水などの液体をかけないでください。 また、水などが直接かかる場所や風呂 | 場など湿気の多い場所での使用、濡れ た手での使用はしないでください。感



電や電子回路のショートの原因となり ます。

ぬれ手禁止



水に濡れたり、落下したり、破損した りした場合などはそのまま使用せず、 ウィルコムサービスセンター、京セラ テクニカルサービスセンターまでご連 絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないで ください。部品やバッテリーなどの誤 飲で窒息による事故やけがなどの原因 となります。



直射日光のあたる場所(自動車内な ど)、極端に低温になる場所、湿気や ほこりの多い場所に保管しないでくだ さい。発火・火災の原因となります。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。落 下してけがの原因となります。また、 本機がバイブレータ設定になっている 場合、振動により落下する可能性があ るため特にご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の 本機・バッテリー・充電用機器に長時 間、触れないでください。低温やけど の原因となります。

本機について



共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用 機器)についても記載がありますので、必ず お読みになり記載事項をお守りください。

危険



自動車・バイク・自転車などの運転中 は使用しないでください。交通事故の 原因となります。自動車・バイク運転 中のPHSの使用は危険なため法律で 禁止されています。また、自転車運転 中の使用も法律等で罰せられる場合が あります。



自動車内で使用する場合、まれに車載 電子機器に影響を与える場合がありま す。安全走行を損なうおそれがありま すので、その場合は使用しないでくだ さい。



航空機に搭乗される場合は、運航の安 全に支障をきたすおそれがありますの で、電源をお切りください。航空機内 でのPHSの使用は法律で禁止されて います。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

- 1.植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、PHSを心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、PHSの電源を切るようにしてください。
- 3.医療機関の屋内では以下のことに 注意してご使用ください。
- ・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には PHSを持ち込まない。
- ・病棟内では、PHSの電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、PHSの電源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波問題対策協議会」(現電波環境協議会))に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度に 調査が行われ、平成17年に上記指針、 報告書の内容が妥当であることが総務 省より公表されています。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。本機の電源を切って、安全な場所へ移動してください。

⚠警告



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用 する場合の水ぬれや湿気、身に付けて いる場合は汗による湿気にご注意くだ さい。感電や電子回路のショートの原 因となります。



ぬれ手禁止



本機が破損したり、電話機内部が露出 したりした場合、破損部および露出部 に手を触れないでください。感電した り、けがをすることがあります。その まま使用せず、ウィルコムサービスセ ンター、京セラテクニカルサービスセ ンターまでご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動) や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



 赤外線ボートを目に向けて赤外線通信 を行わないでください。視力障害を起こす原因となります。また、他の赤外 線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、発火・火災の原因となります。



通常は平型イヤホンマイク端子カバー・USB端子カバー・バッテリーカバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。



受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画鋲やビン・カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。



キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気を帯びた記憶媒体や電子機器、金属製品を近づけたりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



) 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用 を止め、皮膚科専門医へご相談くださ い。お客様の体質・体調によっては、 かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場 合があります。

(使用箇所)

- · (使用材料)
- · (表面処理)

外装ケース (前面側)

- ·PC樹脂
 - アクリル系UV硬化塗装処理(クリア)

外装ケース (背面側)

- ・PA樹脂(ガラス繊維含有)
- ・アクリル系UV硬化塗装処理(クリア)

ウィンドウパネル部

- ・アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

キーロックスイッチ

- ·POM樹脂
- フロントジョグキー(WXO2K)、アドレス帳キー、メールキー、アブリキー、Webキー、発信・通話キー、電源・終話キー、クリア/ガジェットキー、センターキー(WXO2K)、ダイヤルキー
- ·PC樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理(クリア)

フロントジョグキー (WXO3K)、センター キー (WXO3K)

- ·PC樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理(下地:蒸 着処理)

ネジキャップ(背面)

- PC樹脂
- . —

USB端子カバー/平型イヤホンマイク端子 カバー

- · PC樹脂/エラストマ樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理(クリア)

カメラウィンドウ ・アクリル樹脂

- ・化学硬化処理
- 赤外線ポート窓部

が続い一ト念部 ・PC樹脂

. —



耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い 影響を与えることがあります。

バッテリーについて

共通の注意事項(本機・バッテリー・充雷用 機器)についても記載がありますので、必ず お読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



バッテリーの(+)と(-)をショー トさせないでください。破裂・発火・ 発熱の原因となります。



バッテリーを本機に装着するときは、 (+)(-)を逆にしないでください。 破裂・発火・発熱の原因となります。 また、うまく接続できないときは無理 せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、 踏み付けたりしないでください。破 裂・発火・発熱の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造 をしたりしないでください。バッテ リー内部の液が飛び出し目に入ったり して失明などの事故や、破裂・発火・ 発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに 使用を中止してください。また万一近 くに火気がある場合は、火気から遠ざ けてください。漏液した液体に引火し、 破裂・発火の原因となります。

⚠警告



内部の液が目に入った場合は、こすら ずにきれいな水で十分洗ったあと直ち に医師の治療を受けてください。放置 すると失明するおそれがあります。



バッテリーを水やペットの尿などの液 体で濡らさないでください。また、濡 *kin禁! れたバッテリーは使用や充電をしない でください。破裂・発火・発熱の原因 となります。誤って水などに濡れた場 合はそのまま使用せず、ウィルコム サービスセンター、京セラテクニカル サービスセンターまでご連絡くださ い。

∧注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合 は、直ちにきれいな水で十分に洗い流 してください。皮膚がかぶれたりする 原因となります。



不要なバッテリーは、一般のゴミと いっしょに捨てないでください。不要 になったバッテリーは端子にテープな どを貼り絶縁してから、ウィルコムプ ラザ・ウィルコムカウンターなどにお 持ちください。バッテリーを分別回収 している市町村の場合は、その条例に 従って処理してください。



バッテリーの取り付け/取りはずしの 際に無理な力を加えたり、無理に挿入 しないでください。バッテリーまたは バッテリーカバーが破損するなどし、 けがの原因となります。

充電用機器について



共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用 機器)についても記載がありますので、必ず お読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



所定の時間を超えても充電が完了しな い場合は、充電を止めてください。バッ テリーの液もれ・破裂・発火・火災・ 発熱の原因となります。ウィルコムサー ビスセンター、京セラテクニカルサー ビスセンターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したらACアダプタに触れ ないでください。落雷による感電など の原因となります。

҈警告



指定以外の電源電圧では使用しないで ください。発火・火災・発熱・感電な どの原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む 場合、電源プラグに金属製のストラッ プやアクセサリーなどを接触させない でください。発火・火災・感電・けが の原因となります。



充電時以外は、ACアダプタの電源プ ラグをコンセントから抜いてくださ SET-7/5/kik い。発火・火災・感電の原因となります。



ACアダプタの電源プラグはコンセン トの根元まで確実に差し込んでくださ い。差し込みが不完全な場合、発火・ 火災・発熱・感電の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない 場所で使用してください。発熱・発火・ *ぬni性 火災・感電・ショートの原因となりま す。万一、液体がかかってしまった場 合には直ちにACアダプタの電源プラ グをコンセントから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包ん だりしないでください。発火・火災の 原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたはしないでください。たこ足 配線などで定格を超えると、発火・火 災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重いもの を載せたり、束ねたまま使用しないで ください。また、傷んだ電源コードは 使用しないでください。発火・火災・ 感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、ACアダプタ の電源プラグをコンセントから抜いて 翻げがなください。抜かないでお手入れをする と感電やショートの原因となります。



ACアダプタの電源プラグに付いたほこ りはふき取ってください。そのまま放 置すると発火・火災の原因となります。



ACアダプタの電源プラグをコンセン トから抜くときは、必ずプラグを持っ て抜いてください。電源コードを引っ 張ると電源コードが損傷し、発火・火 災・感電の原因となります。



ACアダプタを本機に差し込むとき、 またUSBケーブル(別売)を本機に 差し込むときは、向きに注意して、必 ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し 込んでください。また、取りはずすと きも必ずコネクタ部分を持って抜いて ください。コードを引っ張るとコード が損傷し、発火・火災・感電の原因と なります。

● 取扱上のお願い



本機/バッテリー/充電用機器共通(



- ●無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温、低温、多湿はお避けください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85% の範囲内でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●接続端子部をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき接続端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ペンジン/シンナー/アルコール/ 洗剤などを用いると外装や文字が変質する おそれがありますので、使用しないでくだ さい。
- ●一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ●通話中、インターネットの接続中、メール などの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●バッテリーは、電源を切ってから取りはずしてください。

本機について



- ●本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- ●強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ●ディスプレイを硬いものでこすったりして 傷付けないようご注意ください。
- ●ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの使い部材のストラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ●イヤースピーカー、マイク、スピーカーなどに先の尖ったものを差し込んだり、傷つけたりしないでください。故障の原因となりますのでご注意ください。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口部 が耳の中央にあたるようにしてお使いくだ さい。受話口部 (音声穴) が耳周囲にふさ がれて音声が聞きづらくなる場合がありま す。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、本機内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ●エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ●データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- ●本機には防水機能はありません。水などが 入りこまないように、USB端子カバーや平 型イヤホンマイク端子カバーなどは、しっ かり閉めてご利用ください。

バッテリーについて

- ●本機のバッテリーは、リチウムイオンバッ テリーです。
- ●バッテリーの「PULLタブ」を引っ張り、バッ テリーのシールを剥がさないでください。
- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端 な高温や低温環境でのご使用は、バッテ リーが膨らんだり、バッテリーの容量が低 下し利用できる時間が短くなります。また、 バッテリーの寿命も短くなります。できる だけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、本体からはず し、ケース等に入れて高温多湿を避けて保 管してください。
- ■はじめてご使用になるときや、長時間ご使 用にならなかったときは、ご使用前に充電 してください。(充電中、バッテリーが温 かくなることがありますが異常ではありま せん。)
- ●バッテリーには寿命があります。著しく膨 らんだり、充電しても機能が回復しない場 合は、寿命ですので、指定の新しいバッテ リー (LB01KC) をご購入ください。なお、 寿命は使用状態などにより異なります。



環境保護のため、寿命がきたバッ テリーは普通のゴミと一緒に捨 てずにウィルコムプラザ・ウィ Li-ion00 ルコムカウンター、またはリサ イクル協力店にお持ちください。 充電式バッテリーの収集・リサ イクルおよびリサイクル協力店 に関する問い合わせ先:

社団法人電池工業会 TFI: 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、ACアダプタの 電源プラグをコンセントからはずしてくだ さい。
- どで掃除してください。汚れていると接触 不良の原因となる場合があります。

カメラ機能について



- ●カメラのレンズに直射日光があたる状態で 放置しないでください。素子の退色・焼付 けを起こすことがあります。
- ●ご使用の際は、一般的なモラルをお守りの うえご使用ください。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、 試し撮りをし、写真を再生して正しく撮影 されているかご確認ください。
 - ●故障、修理、その他の取り扱いにより、撮 影した写真データ(以下「データ」といい ます。)が変化または消失することがあり ます。この場合当社は、変化または消失し たデータの修復や、データの変化または消 失により生じた損害、逸失利益について一 切の責任を負いません。
- ●カメラ機能を使用して、撮影が許可されて いない場所や書店などで情報の記録を行う ことはやめてください。

肖像権について



- ●お客様が本機で撮影/録音したものを複 製、改変、編集などをする行為は、個人で 楽しむ目的でのみ行うことができます。上 記の目的を超えて、権利者に無断でこれら の行為を行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処 罰を受けることがあります。
- ●撮影/録音したものをインターネットホー ムページなどで公開する場合も、著作権や 肖像権に十分ご注意ください。なお、実演 や興行、展示物などでは、個人として楽し むなどの目的であっても、撮影/録音を制 限している場合がありますのでご注意くだ さい。
- ●著作権にかかわる画像やサウンドの転送 は、著作権法の規定による範囲内で使用す る以外は、利用できませんのでご注意くだ さい。

暗証番号について



●暗証番号を必ずご確認 ください。お買い上げ 時には「1234」が設

お買い上げ時: [1234]

定されていますが、お客様が必要に応じて 暗証番号を変更することができます。暗証 番号の変更について詳しくは、取扱説明書 ≪詳細版≫をご参照ください。

●暗証番号は秘密保持および、誤操作防止の ために使用される大切な番号です。番号を お忘れにならないようにご注意ください。 万一お忘れになった場合は、本機とウィル コムの申込書の控え、または契約内容確認 書類と身分証明書(顔写真の入ったもの) をご用意のうえ、ウィルコムサービスセン ター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡いただくこととなりますのでご 注意ください。(預り修理・有償)

暗証番号		

●暗証番号は、セキュリティ(タイマーロッ ク/着信拒否/操作ロック/シークレット モード/暗証番号変更/本体リセット/リ モートロック)、全件削除等の機能をご利 用いただく際に必要となります。

■ リモートロックの パスワードについて

●リモートロックのパス ワードは、本機の4桁 の暗証番号とは異なり、

お買い上げ時: 未登録

お客様の必要に応じて4~8桁の数字で設 定することができます。番号をお忘れにな らないようにご注意ください。万一お忘れ になった場合は、本機とウィルコムの申込 書の控え、または契約内容確認書類と身分 証明書(顔写真の入ったもの)をご用意の うえ、ウィルコムサービスセンター、京セ ラテクニカルサービスセンターまでご連絡 いただくことになりますのでご注意くださ い。(預り修理・有償)

リモートロックについて詳しくは、取扱説 明書≪詳細版≫をご参照ください。

パスワード				
ソート				

| 管理者用暗証番号について

●管理者用暗証番号は、 管理者ロックの機能を ご利用いただく際に必

お買い上げ時: [12345678]

要となります。管理者ロックについて詳し くは、取扱説明書≪詳細版≫をご参照くだ さい。

- ●管理者用暗証番号を必ずご確認ください。 お買い上げ時には「12345678」が設 定されていますが、お客様が必要に応じて 管理者用暗証番号を変更することができま す。
- ●管理者用暗証番号は、本機の4桁の暗証番 号とは異なります。番号をお忘れにならな いようにご注意ください。万一お忘れに なった場合は、本機とウィルコムの申込書 の控え、または契約内容確認書類と身分証 明書(顔写真の入ったもの)をご用意のう え、ウィルコムサービスセンター、京セラ テクニカルサービスセンターまでご連絡い ただくことになりますのでご注意くださ い。(預り修理・有償)

暗証 番号			
甾亏			

電話/PHS電話機のリサイクルについて





携帯電話/PHS事業者は、 環境を保護し貴重な資源 を再利用するためにお客 様が不要となってお持ち モハイル・リサイワル・ネットワータ になる電話機、バッテ リー、充電用機器をブラ ンド/メーカーを問わず 左記マークのあるお店で 回収し、リサイクルを行っ ています。

- ●回収した電話機、バッテリー、充電用 機器はリサイクルするためご返却でき ません。
- ●プライバシー保護のため、電話機に記 憶されているお客様の情報(アドレス 帳、通信履歴、メールなど)は事前に 消去してください。

● 平型イヤホン(市販品)を使う



- ●平型イヤホンを平型イヤホンマイク端 子部から引き抜くときは、コードを引っ 張らないでください。
- ●ご使用後は平型イヤホンマイク端子カ バーをしっかり閉じてください。水分 やほこりが侵入すると故障の原因とな ります。

● 安全・快適にご使用いただくために



防水機能はありません ●

水の中に落とさないようにご注意 ください

本機を濡らさないようにご注意く ださい

- ・雨天の野外などでの使用
- ・濡れた手、汗など ・結露(エアコンのそばに置いた場合など)





強い衝撃・無理な力は与えないで●

ないでください

落下させるなど、強い衝撃を与え ズボンやスカートのポケットに本機 を入れたまま座らないでください






高温や低温の場所に放置しないで●

極端な高温、低温、多湿はお避けください

- ・炎天下、ダッシュボードなどに放置しない
- ・冬季の野外に放置しない

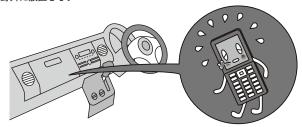


● バッテリー・充電に関するご注意 ●


充電するときは確認してください

- ・ほこりや金属等(ストラップ、ヘアピン、 ネックレス等)で充電用機器や電源プラ グをショートさせない
- ・純正品以外のバッテリーや充電用機器を 使用しない

ACコードを傷つけないでください

- ・ペットに噛まれないように注意する
- ・コードの無理な抜き差しはしない
- ※ 傷ついたACコードは使用しないでください。

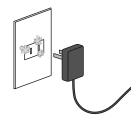



バッテリーの寿命について

バッテリーは充電を繰り返すごとに消耗していきます。お買い上げ時に比べ、1回の充電で利用できる時間が半分程度になったら交換時期です。

【バッテリーの寿命が早まる原因】

- ・高温環境での使用、放置、および保管
- ・充電しながらの長時間の使用
- ・頻繁に充電を繰り返す
- ※本機のバッテリー残量表示が1本になってから充電することをおすすめします。

バッテリーの消耗について

使用する機能や操作の状況により、バッテ リーの消耗が早くなるケースがあります。

- ・長時間のキー操作(ゲーム、メール、 Webなどの利用)
- ・電波の弱い場所での利用や長時間の移動
- ・ストラップや装飾シールでキーがおされ た状態



アフターサービスについて(→75ページ)

●目次




	はじめに		
	次のものがる	そろっているか確認してください	
	本機の操作説	説明について	1
	本書の読みた		
		キー表示について	
	安全上のご注		
		安全にお使いいただくために必ずお読みください	
		本機/バッテリー/充電用機器共通	
		本機について	
		バッテリーについて	
	1017 L 015	- 充電用機器について	(
	取扱上のお願		6
		本機/バッテリー/充電用機器共通	,
		本機について ····································	
		元電用機器について	(
		カメラ機能について	(
		著作権/肖像権について	
		暗証番号について	
	携帯雷託 / P	PHS電話機のリサイクルについて	
		/ (市販品) を使う	
		こご使用いただくために	
	文土 八旭代	- C	12
準備			Π
	各部の名称		18
	ردا ۵ رودا ۵	丰一操作	
		誤ってキーが押されないようにする (キーロック)	
	充電のしかた		21
	電源を入れる	3/切る	22
	2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 電源を入れる	
			22
	画面に表示さ	されるアイコンの見かた	23
	メインメニコ	1一の使いかた	24
		- よく しょう	
		お気に入りメニューを設定する	
	オンラインち	ナインアップをする	26
	自分の電話番	香号とEメールアドレスを見る(プロフィール)	27
	最新のソフト	- ウェアに更新する(ソフトウェア更新)	28
	42///->>	更新する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	- L>-		_
電話の使し	ハかた		
	電話をかける		
		電話番号を入力してかける	
		発信履歴/着信履歴から電話をかける	
	電話を受ける	3	31

特定の電話番号から着信しないようにする(着信拒否)	31 32 32 33 34 35 36
伝言メモを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 38 39
文字を入力する	
キーの文字割り当て表 #+の文字割り当て表 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	40 41 41 42 43
アドレス帳の使いかた	
アドレス帳から電話をかける	44 45 46 47
カメラの使いかた	_
アイコンについて 撮影モードについて 写真を撮影する 撮影シーンに合わせてカメラを設定する 撮影した写真データを見る	48 49 49 50 50 52 53
メールの使いかた	
Eメールを送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54 54 56 57 57 58 58

ウィルコムへのお問い合わせ80

● 各部の名称



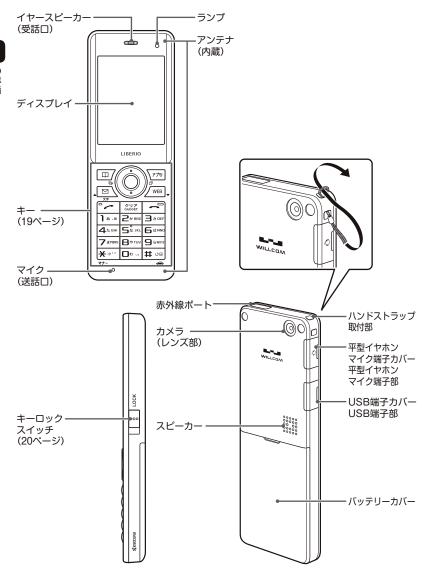


センターキー・ —

各機能の登録や設定をする とき、また選択した項目を フロントジョグキー③
画面上のカーソルを移動するときに押します。
待受中は⊙を押して、発着信履歴を表示します。
アプリキー[アプ]
Java™アプリを利用するときに押します。

- WebキーWEB ブラウザ(インターネット) を利用するときに押します。

電源・終話キー (本) 電源を入れるときや切るときに長く(2秒以上)押します。また、通話や機能を終了するときに押します。

ダイヤルキー 電話番号や文字を入力する ときに押します。

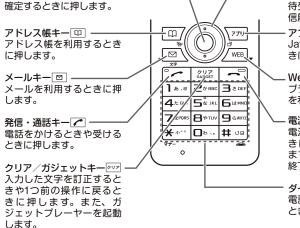

! 知っ得

●メニュー項目の左側に番号やアイコン(0~9、米、皿、厂、図、wb)が表示されているときは、(カーソルを合わせ)で選択する以外に)対応するダイヤルキーを押して選択/決定することができます。

誤ってキーが押されないようにする(キーロック)



本機を鞄の中などに入れたときに、誤ってキーが押されないように、すべてのキーにロックをかけることができます。




キーロックスイッチを下図のように上側にスライドする。

キーロックをかけると、以下のように表示されます。

· 画面上部: [型]

· 画面下部: 「丰一操作無効中」

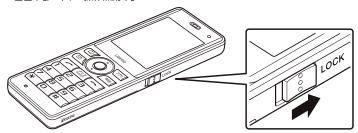

お知らせ

●キーロックを解除するときはキーロックスイッチを下側にスライドします。




- ●キーロック中でも、かかってきた電話を受けたり、着信中に着信音量の 調節をしたり、通話中に受話音量の調節をすることができます。
- ●キーロック中に を押すと、ディスプレイとキーバックライトの点 灯/消灯を行うことができます。

● 充電のしかた



お買い上げ時には、バッテリーは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、バッテリー残量が少なくなったときは、充電しましょう。

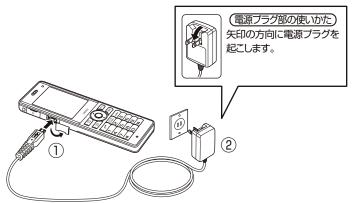

- 本機のUSB端子カバーを開き、コネクタをUSB端子にまっ すぐ奥まで差し込みます。
- 2 ACアダプタの電源プラグ部を起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。

充電中のディスプレイとランプの表示は次のようになります。

画面	充電	室 中	充電完了		
	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時	
ディスプレイ	■の点滅	表示なし	自の点灯	表示なし	
ランプ	赤色に点灯します。		消灯し	<i>,</i> ます。	

● 電源を入れる/切る



電源を入れる

電源をONにした後、バッテリー残量や電波状態を確認しましょう。



▲ を長く(2秒以上)押す。

電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。



電波状態



バッテリー残量

ほとんどありません。 充電してください。	あまりありません。 充電してください。	少なくなっています。	十分残っています。

電源を切る





←を長く(2秒以上)押す。

電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。



● 画面に表示されるアイコンの見かた



画面に表示される主なアイコンは、以下のとおりです。



アイコン	表示の意味
	バッテリー残量の目安
Y	受信している電波の状態
	未読メール (Eメール/ライトメール) あり
	センターにEメールあり
	電話に出られなかった着信あり
PT	データ通信中
•	データ送受信中に点滅
<u>\$</u>	Java™アプリ起動中
-	SSL(セキュリティ)通信中
RH	ローミングモード設定中
•	キーロック中
15:24	時刻表示
₩	マナーモード設定中
8	音声着信の音量「OFF」に設定中
\vee	音声着信のバイブレータ「ON」に 設定中
©	アラーム設定中
9	シークレットモード設定中
	タイマーロック設定中/ダイヤル ロック中
2	RSSリーダー利用中
ソフトウェア更新 をしてください ・ 7	ソフトウェアの更新が必要
€.	伝言メモ設定中
	音声/伝言メモあり
	安全運転モード設定中
[1]	音声/伝言メモ録音件数

● メインメニューの使いかた




本機のメインメニューは、メニュー項目をお客様のお好みで設定できる「お気に入りメニュー」と、メニュー項目が固定されている「基本メニュー」から設定することができます。

- 1
- 待受画面で●を押す。
- ② 【基本メニューへ】 / 【お気に入りへ】で表示を切り替える。

お気に入りメニュー画面







基本メニューを設定する

基本メニューで表示される画面デザインは変更することができます。

- (1)
- 基本メニュー画面でアプリ【設定】を押す。
- (2)
- □「固定メニュー」を押す。
- 3
- 表示させたいメニューを選び●【登録】を押す。



●基本メニューは、データフォルダに保存してあるデザイン用データ(アレンジデータ)や、Webページからダウンロードしたデザイン用データ(アレンジデータ)を設定することもできます。

お気に入りメニューを設定する



メインメニューのアイコン、項目をお好みにカスタマイズすることができます。よく使うメニューやデータなどお気に入りメニューに登録しておくと、すばやく呼び出すことができます。

- **1** お気に入りメニュー画面でアプリ【設定】を押す。
- (2) 「項目登録」を押す。
- 3 登録したい場所を選び●【選択】を押す。 登録したい場所にすでに項目がある場合は、「はい」を選択します。
- 登録したい項目を選び●【選択】を押す。



●登録できる項目について詳しくは、取扱説明書≪詳細版≫をご参照ください。

● オンラインサインアップをする



本機をご購入後すぐには、Eメールの作成や送信、インターネットがご利用いただけません。オンラインサインアップは、Eメールやインターネットをご利用いただくための設定(無料)です。お客様のEメールアドレスを取得したり、メールや通信に関する詳細設定(迷惑メール防止など)を行うことができます。

取得できるEメールアドレスは以下のようになります。



「○○○○」の部分(ユーザーネーム)を登録します。半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」で4~20文字まで登録できます。

※1文字目は英字にしてください。

「△△△△△△△△」の部分は、ウィルコムにより指定される文字列です。 変更することはできません。 @以降は入力する必要はありません。

- 有受画面で□またはwemを押す。
- 「オンラインサインアップ」を選び●【選択】を押す。
- 画面の指示に従って操作する。
 「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。
 「オンラインサインアップ」への操作が2回目以降の場合は、手順②の後に
 「接続」を押します。

お知らせ

- すでにオンラインサインアップを完了しており、機種変更によって本機をご利用になる場合は、オンラインサインアップで設定の確認を行ってください。
- ●オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップを行いセンターに接続すると、 Eメールに関する各種設定を変更することができます。

● 自分の電話番号とEメールアドレスを見る (プロフィール)

本機の電話番号とEメールアドレスを確認することができます。



待受画面で●を押す。



「機能」を選び●【選択】を押す。




0 「プロフィール」を押す。



お知らせ

- ●プロフィール画面表示中に●【表示】を押すと、プロフィールの詳細を確認することができます。
- ●プロフィールは、以下の操作で編集することができます。 プロフィール画面で●【表示】→「アアッ」【メニュー】→ 6 「編集」→各 項目を入力または選択*
 - *:入力する項目について詳しくは、取扱説明書《詳細版》をご参照ください。

● 最新のソフトウェアに更新する(ソフトウェア更新)



お知らせ

- ●本機には、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、 ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせする機能が搭載され ています。更新が必要な場合は、ディスプレイにお知らせが表示されますのでソフトウェア の更新を行ってください。
- ●ソフトウェアの更新が必要なときにソフトウェアの更新を行わなかった場合は、更新が必要であることをお知らせするアイコンが待受画面に表示されます。

更新する

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

- 付受画面で ●を押す。
- (2)「機能」を選び●【選択】を押す。
- 7 「ソフトウェア更新」を押す。
- ✓ □「ソフトウェア更新開始」を押す。
- 【OK】を押す。 すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。



- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- ●電波状況を確認してから更新を開始してください。電波の受信状況が悪い場所では、更新に 失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしない でください。
- ●ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ●ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、写真データなど) や各種情報は変更されません。
- ●ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- ●十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「□」のときのみ更新できます。
- ●ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、 ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用 できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター(80ページ)、京セラテクニカルサー ビスセンター(79ページ)までご連絡ください。

●その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトK(http://wx.kyocera.co.jp/sitek/)でソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録は、以下の手順で行えます。

待受画面でWED→3「ブックマーク」→「京セラサイトK」を選び⑥【決定】→「インフォメーション」の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選び⑥【決定】→画面の指示に従って登録する

※「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

● 電話をかける

0

電話番号を入力してかける



1 待受画面で 0~9を押して、相手の電話 番号を入力する。

> 一般電話にかけるときは市外局番から入力します。 PHSや携帯電話にかけるときは、0から始まる11桁の電話番号を入力します。



2を押す。

通話が終わったら
を押す。



●一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。

発信履歴/着信履歴から電話をかける




以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件まで記憶されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。

- かけたい電話番号を選び を押す。
- 通話が終わったら
 を押す。



● 電話を受ける







● 自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)



電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知します。

- (1) 待受画面で⊙を押す。
- 「機能」を選び●【選択】を押す。
- ③ □「発信/着信/通話」を押す。
- (4) [発信者番号通知]を押す。
- **(5) (1)** 「ON」を押す。

● 特定の電話番号から着信しないようにする (着信拒否) ●

特定の電話番号からの着信を拒否することができます。また、着信を拒否するときに相手にメッセージを流すかどうか/拒否した着信の履歴を保存するかどうかを設定できます。着信拒否する電話番号は、拒否電話番号として20件まで登録できます。

着信拒否を設定する前に

C

はじめて着信拒否を設定するときは、まず着信を拒否するときに相手にメッセージを流すかど うかを設定してください。

- 1
- 待受画面で●を押す。

指定番号拒否画面



- (2)
- 「機能」を選び●【選択】を押す。
- (3)
- [4]「セキュリティ」を押す。
- **(4)**
- 2 「着信拒否」を押す。
- (5)
- 4桁の暗証番号*を入力する。
- *:お買い上げ時は「1234」です。
- 6
- □「指定番号拒否」を押す。
- 7
- □ 「拒否メッセージあり」または ② 「拒否メッセージなし」を押す。

お知らせ

●解除するときは、以下の操作を行います。

待受画面で ● → 4 → 2 「着信拒否」 → 4桁の暗証番号を入力* → 1 「指定番号拒否」 → 3 「解除」

*: お買い上げ時は「1234」です。

着信拒否する電話番号を登録する



- ●着信履歴から登録する場合
- (着信履歴)を押す。
- 2 拒否したい電話番号を選びアプリ 【メニュー】 を押す。
- 3 7 「着信拒否へ登録」を押す。
- 4桁の暗証番号*を入力する。
 *: お買い上げ時は [1234] です。
 - お貝い上げ時は | 1234] です

お知らせ

- ●発信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから拒否する電話番号を呼び出して登録する方法については、取扱説明書≪詳細版≫をご参照ください。
- ●登録した番号を削除するときは、以下の操作を行います。

待受画面でullet ullet ullet

*:お買い上げ時は「1234」です。

着信音を変える(着信音)



電話がかかってきたときに鳴る音を、お好みの音に変えることができます。お買い上げ時には、 「固定パターン」の「パターン1」に設定されています。

- 待受画面で●を押す。

着信音選択画面 **少着信音選択** 1 固定パターン 2メロディ 3データフォルダ 4公式サイトから探す

- 「機能」を選び●【選択】を押す。
- 2 「音/バイブ」を押す。
- 「音声着信」を押す。
- 「着信音」を押す。
- 「固定パターン」または2「メロディ」を押す。
- 設定したい着信音を選び●【選択】を押す。 着信音を選んだ状態で「アナリ 【再生】を押すと、着信音を再生することができます。 着信音を再生中にアプリ【停止】を押すと再生は終了します。



●着信音は、データフォルダに保存してあるサウンドデータも設定するこ とができます。

着信音の大きさを変える(着信音量)

か音声着信 音量レベル 3

> 0

- 待受画面で●を押す。
- 「機能」を選び●【選択】を押す。
- 2 「音/バイブ」を押す。
- 「音声着信」を押す。
- 「音量」を押す。
- ①で音量を調節し○【OK】を押す。 お買い上げ時は「音量レベル3」です。

辛号しべルCTED 辛号がだんだん。大きくなります

1	Ŏ	自里レバルシェト	百里かにんにん人さくなります。
		音量レベル5(大きい)	
ı		•	
ı		•	設定した音量レベルで音が鳴ります。
ı		•	
ı	4	音量レベル1(小さい)	
ı	Ŏ	音量レベルOFF	音は鳴りません。



- ●着信中に音量を調節することもできます。
 - ・着信中に(*)で調節する
 - ・着信中に で音量レベルをOFFにする

●着信音の他に、Eメール、ライトメールの受信音やキーの操作音などの各種音量も変更できま す。

● マナーモードを設定する(マナー設定)



公共の場所などで音を鳴らさないようにしたいときは、マナーモードを設定しましょう。電話がかかってきたときは、バイブレータの振動でお知らせします。また、マナーモードの設定によっては伝言メモ (37ページ) が設定されます。

1

待受画面で * を長く(1秒以上)押す。

マナーモードを設定すると、待受画面に「ゆ」が表示されます。

知っ得

●マナーモードを設定し忘れていたときでも、以下の操作で鳴っている着信音を停止させて、バイブレータの振動に変えることができます。

着信中に * を長く(1秒以上)押す

●車などを運転するときには、「安全運転モード」を設定しましょう。相手には運転中のため通話ができないことをお知らせし、メッセージを録音してもらうことができます。

待受画面で # を長く (1秒以上) 押す 解除するときは再度 # を長く (1秒以上) 押します。

お知らせ

●マナーモードを解除するときは、以下の操作を行います。

待受画面で * を長く(1秒以上)押す

● 相手の声の大きさを変える(受話音量)



通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」(最小) ~「音量レベル5」(最大) の5段階に調節 します。



通話中に②で音量を調節する。





●公共の場所や静かな場所で、まわりの人に迷惑をかけないように小さな 声で話しができる「マナートーク」という機能があります。以下の操作 でマナートークを設定すれば、小さな声で話しても、相手には通常の声 の大きさで聞こえます。

通話中に * を長く(1秒以上)押す

● 電話に出られないときに相手の用件を録音する(伝言メモ)

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音することができます。録音時間は1件につき最大約30秒で、「音声メモ」・「安全運転モード時に録音したメッセージ」と合わせて10件まで録音できます。マナーモードの設定を解除(36ページ)してから行ってください。

- (1) 待受画面で●を押す。
- 「機能」を選び●【選択】を押す。
- 6 「伝言メモ」を押す。
- ⚠ □ 「伝言メモ設定」を押す。
- 「I 「ON」を押す。 伝言メモを設定すると、待受画面に「心」が表示されます。

知っ得

●着信中でも、以下の操作で伝言メモの応答をすることができます。 着信中に「アラッ」【メモ】を押す

お知らせ

- ●電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、ウィルコムの「留守番電話サービス」をご利用ください。「留守番電話サービス」について詳しくは、取扱説明書《詳細版》をご参照ください。
- ●伝言メモを解除するときは、以下の操作を行います。

待受画面で(●)→「6]→「」「伝言メモ設定」→「2]「OFF」

伝言メモを再生する



伝言を録音すると、待受画面の「※」(伝言メモアイコン)」の横に録音件数が表示されます。



音声/伝言メモ 一覧画面





- ② 「音声/伝言メモ」を押す。
- ② 「音声/伝言メモ一覧」を押す。
- (5) 音声/伝言メモを選択し、●【再生】を押す。

●電話の使いかた

- (1) 待受画面で⊙を押す。
- (アンドリを選び●【選択】を押す。
- ② 「音声/伝言メモ」を押す。
- ② 「音声/伝言メモ一覧」を押す。
- **5** 削除したい伝言メモを選びアプリ【削除】を押す。
- □ [1件] を押す。
 - ●2 「選択」を選んだ場合 削除したい伝言メモを選び●【選択】を繰り返す→アァッ!【削除】
 - ●3 「全件」を選んだ場合 4桁の暗証番号*を入力する *: お買い上げ時は「1234」です。
- 【】「はい」を押す。

知っ得

●伝言メモを再生した直後に削除することもできます。

待受画面で●→「メモ」を選び●【選択】→2 「音 声/伝言メモ」→2 「音声/伝言メモ一覧」→伝言メ モを再生→アラッ!【削除】→ I 「はい」

文字を入力する

● 入力モードを切り替える



漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力したい文字によって入力モードを切り替えます。



文字入力画面で□を押す。

文字入力画面

アドレス帳の登録やE メールの作成では ①~ 9 や * 、# を使って文字や数字を入力します。



入力モードを選び●【選択】を押す。



入力モードは以下の項目から選びます。選べる入力モードは、利用中の機能により異なります。

□漢あ	漢字・ひらがなモード	7♥8₺♡	絵文字入力モード
2カナ	全角カタカナモード	8 カナ	半角カタカナモード
3 a A	全角英字モード	9aA	半角英字モード
4 1 2	全角数字モード	0 12	半角数字モード
5 ? &	全角記号モード	* ?&	半角記号モード
6 コード入力	コード入力モード	#(^-^)/	顔文字入力モード

● キーの文字割り当て表

T.	

	入力モード				
+-	漢字・ひらがな モード		ナモード / 半角)	英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィ	ウエオ	.@ : / ; ~1	1
2	かきくけこ	カキクケコ		abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ		defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ		ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ		jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ		mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ		pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ		tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ		wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎ ー (長音) 、。! ?!!! (スペース)	全角		.,'!? □ (スペース) 0	0
*	。 (濁点)。(半濁点) 大文字/小文字切り替え			大文字/小文字切 り替え	*
#	文字が未確定のとき : 逆順表示 文字が確定しているとき: 凵(改行)				#

[・]英字モードの「~」(チルダ) は、全角英字モードの場合には「~」になります。

基本的な文字の入力のしかた

キーに表示されている文字を入力することができます。

● 2 を押した場合

漢字・ひらがなモード

全角/半角英字モード

$$2 \div 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow 50 \rightarrow 60 \rightarrow 70 \rightarrow 80 \cdot \cdot \cdot$$

 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 2 \rightarrow a \cdot \cdot \cdot \cdot$

● 文字を入力する



文字入力画面では、文字を入力するたびに、変換文字の候補を予測して表示します(予測変換)。

●「京セラ翔」と入力する場合

あらかじめ入力モード(40ページ)を、

「漢あ」(漢字・ひらがな入力モード)にしてください。

「きょうせら」を入力して「京セラ」に変換する(予測変換)



き: 2 を2回押す。

よ: 8 を6回押す。

う: 🗌 を3回押す。

せ: 3 を4回押す。

ら: 9を1回押す。

()を押す。



- ② 「京セラ」を選び 【確定】を押す。
 ・「しょう」を入力して「翔」に変換する(通常変換)
- 3 し: ③を2回押す。 よ: 8 を6回押す。 う: 1 を3回押す。

アフッ」【変換】を押し①を押す。

4 「翔」

「翔」を選び●【確定】を押す。





●同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、○を押してカーソルを右にずらして入力します。

お知らせ

●PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

● 画面の文字の大きさを設定する(文字サイズ)



各機能の一覧表示画面や各種文字入力画面の文字の大きさを変更することができます。

- (1) 待受画面で ●を押す。
- 「機能」を選び●【選択】を押す。
- 3 「画面/照明」を押す。
- 7 「文字サイズ」を押す。
- 「」「小」、2「中」、または3「大」を押す。

お知らせ

●Eメール/ライトメール (詳細表示、プレビュー表示) で表示される本文の文字の大きさについては、受信/送信/未送信メールの詳細表示中に[277] 【メニュー】を押したときに表示される「文字サイズ変更」から変更することができます。

アドレス帳の使いかた

● 新しく登録する

アドレス帳には、1000件まで登録できます。

(1秒以上)押す。 (1秒以上)押す。 (1秒以上)押す。 (1秒以上) (1秒以上

名前を入力しを押す。

アドレス帳登録画面



- 3 「3」(読み入力)」を確認し、を押す。

 読みを修正するときは『ジアを押して文字を消し、入力し直して
- がかを修正するとさは「2007」を押して文字を消し、人力し直して ください。
- 電話番号を入力し、を押す。 登録先が一般電話の場合は、0から始まる市外局番から入力してください。
- で電話番号の種別を選び 【選択】を押す。 Eメールアドレスを入力しない場合は、手順⑨の操作をしてください。
- 6 「 (Eメールアドレス入力)」を選ぶ。
- Eメールアドレスを入力し、を押す。
- ⑦でEメールアドレスの種別を選び◎【選択】を押す。
- [アプリ]【登録】を押す。

お知らせ

- ●アドレス帳No.を変更しない場合、アドレス帳No.000~999のうち、登録されていない一番 小さなアドレス帳No.に自動的に登録されます。
- ●アドレス帳には、1件につき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ3件まで登録できます。
- ●アドレス帳には、電話番号やEメールアドレス以外にもURL、誕生日、趣味や画像などを登録できる項目があります。

● アドレス帳から電話をかける

- **付受画面で**回を押す。
- 確認できます。



知っ得

●アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。本書では、一覧でアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

● 登録した内容を修正する



- ●電話番号を修正する場合
- 付受画面で□ を押す。
- (2) 修正したい相手を選ぶ。
- (3) ・ 【詳細表示】を押す。
- 4 アプリ【メニュー】を押す。
- 5 7 [編集]を押す。
- 修正したい電話番号を選ぶ。
- 7 修正して●【登録】を押す。
- 8 🗓 「はい」を押す。



● かかってきた電話番号を登録する



- **(** 待受画面で①(着信履歴)を押す。
- ② 登録したい電話番号を選びアプリ 【メニュー】 を押す。
- ③ 「アドレス帳へ登録」を押す。
- 🚺 📘 「新規」を押す。

登録されているアドレス帳データに電話番号を追加するときは、2 「追加」→追加したい相手を選び●【選択】→追加する場所を電話番号1~3の中から選び●【選択】→●【登録】→ I 「はい」

(5) 「新しく登録する」(44ページ) の手順②~⑨の操作を行う。


カメラの使いかた

本機は、有効画素数約31万画素のカメラを搭載しています。撮影した写真データをEメールで送信したり、壁紙として待受画面に設定したりすることができます。

● カメラのキー操作



■明るさを調整する

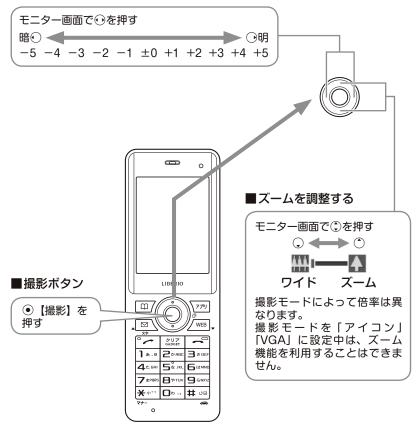

● アイコンについて



カメラ使用中に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

アー	イコン	説明	
බ්		フォト撮影	
Ⅲ/血/壁/V□/B		撮影モード	
		オート	
	市	蛍光灯	
	*	太陽光	
	715	白熱灯	
*)		ナイトモード	
Nor Nor Fine*		フォト画質	
১		セルフタイマー	

^{*:}撮影モードが「VGA」の場合のみ表示されます。

● 撮影モードについて

写真の撮影には、以下の撮影モードが使用できます。

撮影モード	画像サイズ	フォト画質	容量	利用シーン
アイコン	76×57	_	約4KB以下	お気に入りメニューのアイコンと して利用できます。
ケータイ	120×160	_	約9KB以下	他のPHSや携帯電話へのEメール 送信に適しています。
壁紙	240×320	_	約30KB以下	本機で待受画面の壁紙などに利用できます。
VGA	480×640	メール	約50KB以下	パソコンなどの大きな画面で見る
		ノーマル	約80KB以下	ことができます。
		ファイン	約150KB以下	
連写	240×320	_	約30KB以下 (1枚あたり)	9枚の写真を連続撮影できます。 気に入った写真だけを選択して保 存することもできます。1枚の写 真のサイズは「壁紙」と同じです。

● 写真を撮影する



付受画面で ●を押す。



- 「カメラ」を選び●【選択】を押す。
- 「フォト撮影」を押す。
- **後写体にレンズを向けて●【撮影】を押す。** 被写体から約40cm以上離れて撮影してください。マナーモード設定中でもシャッター
- 音が鳴ります。
 ⑤ 【保存】を押す。

撮影シーンに合わせてカメラを設定する

- ●撮影モードを切り替える
- モニター画面でアプリ【メニュー】を押す。
- 2 「撮影モード設定」を押す。
- ② 設定したい撮影モードを選び●【選択】を押す。

お知らせ

●撮影モードを「VGA」に設定しているときは、以下の操作でフォト画質を設定できます。 モニター画面でアプリ【メニュー】→2「フォト画質設定」→設定したい フォト画質を選び●【選択】

- ●ホワイトバランスを設定する
- モニター画面でアプ 【メニュー】を押す。
- ⑥ 「フォト設定」を押す。
- 4 「ホワイトバランス」を押す。
- (4) 設定したいホワイトバランスを選び●【選択】を押す。
- ●ナイトモードを設定する
- モニター画面でアプリ【メニュー】を押す。
- ② 3 「ナイトモード」を押す。
- ●セルフタイマーを設定する
- モニター画面でアプリ【メニュー】を押す。
- 2 4 「セルフタイマー」を押す。

● 撮影した写真データを見る



本機で撮影した写真データは、データフォルダ(メインフォルダ)の「フォトタブ」、または「アイコンタブ」に保存されています。

- (1) 待受画面で●を押す。
- 「データフォルダ」を選び●【選択】を押す。
- 「メインフォルダ」を選び●【選択】を押す。
- タブを選び●【ファイルへ】または②
- ります。 見たい写真データを選び 【再生】を押す。 写真データ再生中、● 【全画面表示】を押すと、全画面表示で確認することができます。

● 撮影した写真データをEメールで送る



- 1 写真を撮影する」(50ページ)の手順①~④を参照し、 写真を撮影する。
- アプリ 【メニュー】を押す。
- 4 「Eメールへ添付」を押す。
- **Eメールを作成して送信する。**Eメールの作成/送信については、「Eメールを送る」(54ページ) をご参照ください。



● データフォルダに保存されている写真データは、以下の操作でEメール に添付することができます。

「撮影した写真データを見る」(52ページ)を参照し、画像を再生する→アァッ/【メニュー】→⑥「Eメールへ添付」→Eメールを作成して送信する

● Eメール/ライトメールについて



●Eメール

インターネットを使って、Eメールアドレスを持つ人とメールのやりとりができます。相手から送られてきたメールはセンター(ウィルコムのメールサーバー)に蓄積されるため、電波の届かないところにいても、電源が入っていなくても、後でセンターから受信することができます。文字のほかに画像やサウンドデータも送ることができます。

●ライトメール

ライトメールに対応しているウィルコム電話機どうしであれば、電話番号を入力するだけでメッセージのやりとりができます。電話番号を使うのでEメールアドレスを設定する必要はありません。全角45文字まで送信できます。

● Eメールを送る



初めてお使いになるときは、オンラインサインアップ(無料)(26ページ) を行い、Eメールアドレスを取得してください。



待受画面で⊠を押す。

Eメール作成画面



アイコンについて

(アカウント)	アカウント (Eメールアドレス) を 複数登録しているとき、アカウント を選択します。 (⑥【決定】→リストからアカウン トを選択→⑥【決定】)			
1 (宛先)	Eメールを送信する「宛先」を入力 します。			
圙 (件名·Subject)	Eメールのタイトルである「件名」 を入力します。			
🔟 (添付ファイル)	Eメールに写真データなどを添付し ます。			
📑 (本文)	本文を入力します。			

3

「□ (宛先)」を選び⊙【決定】を押す。



● 【選択】を押す。

以下の項目から選択します。

2 受信履歴	→引用したい送信履歴/受信履歴を選び●【選択】
③アドレス帳を開く	→アドレス帳データを選び →アドレス帳データを選び【選択】※ Eメールアドレスを選ぶときに「控り」【複数選択】を押すと、続けて他のEメールアドレスを選んで、複数の宛先を入力することができます。
4 アドレス帳グループ	→グループを選び●【確定】
5 直接入力	→Eメールアドレスを入力し⊙【決定】

- 「圖(件名・Subject)」を選び●【決定】を押す。
- 作名を入力し●【決定】を押す。
 件名に半角カナと一部の絵文字を入力することはできません。
- ┌ 「圕(本文)」を選び⊙【決定】を押す。
- 本文を入力し●【決定】を押す。
 本文に半角カナを入力することはできません。
- 9 🖾 【送信】を押す。



- ●本機のEメールでは、ウィルコムの絵文字やWeb入力用絵文字のほかに、本文を装飾できるデコラティブメールを作成することができます。デコラティブメールでは、以下のことができます。
 - ・文字の色を変える
 - ・文字のサイズを変える
 - 画像を挿入する
 - ・文字を点滅させる
 - ・文字をテロップ(右から左に動く)表示させる
 - ・文字をスウィング(左右に動く)表示させる
 - ・文字の位置を左寄せ、中央、右寄せに表示させる
 - ラインを挿入する
 - ・背景色を変える

● ライトメールを送る



付受画面で 図を押す。

ライトメール作成 画面

2 7 「ライトメール作成」を押す。



【3」「値 (宛先)」を選び●【決定】を押す。

以下の項目から選択します。

□ 発信履歴	→引用したい発信履歴/着信履歴を選び●【選択】
2 着信履歴	
3アドレス帳を開く	→アドレス帳データを選び ・【選択】 →電話番号を選び ・【選択】
4 直接入力	→Eメールアドレスを入力し⊙【決定】

- ▲ 本文入力欄を選び・ 【決定】を押す。
- 本文を入力し
 【決定】を押す。

 「ブレビュー」を選び
 【決定】を押すと、ライトメールの内容を確認することができます。
- 「送信」を選び⊙【決定】を押す。



●本機のライトメールでは、アニメーション絵文字を1つ添付することができます。

着Eメール/ライトメールをすぐ読む



Eメールやライトメールを受信するとメール受信音が鳴り、待受画面に「新着メール △件」が 表示されます。この新着メール受信表示画面で◉【選択】を押すと新着メール一覧を見ること ができます。

待受画面に「新着メール △件」が表示され た状態 (新着メール受信表示画面) で、●【選 択】を押す。

新着メール 受信表示画面



●待受画面(新着メール受信表示画面)で『ジョまたは「へを押し、新着メール受信表示を消した ときは、「受信BOX」から確認できます。「受信したEメール/ライトメールを読む」(57ペー ジ)をご参照ください。

受信したEメール/ライトメールを読む




受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が 表示されます。

- 待受画面で□を押す。
- 「受信BOX」を押す。
- 「受信BOX」を選び●【決定】を押す。 受信BOX画面の主なアイコン表示は以下のようになります。

No.	未読Eメール	未読ライトメール
A	既読Eメール	既読ライトメール

メールを選び◉【決定】を押す。

● 受信したEメールアドレスをアドレス帳に登録する



- アドレス帳に登録したい「価(差出人)」を 選び●【決定】を押す。
- 「Yes」を選び●【決定】を押す。
- 「新規」を押す。
 登録されているアドレス帳データに追加登録するときは、② 「追加」→追加したい相手を選び● 【選択】→追加する場所をEメールアドレス1~3の中から選び● 【選択】
- **万ドレス帳に登録する。** アドレス帳の登録については、「新しく登録する」(44ページ) をご参照ください。

● Eメールで受信した画像を見る

→●【登録】● 【

画像が添付されたEメールは、受信BOX画面では「圓、受信メール詳細画面では「圓」が表示されます。

- 1 「受信したEメール/ライトメールを読む」(57ページ) の手順①~④を参照し、メールの内容を表示させる。
- 2 「圓」を選び⊙【決定】を押す。
- 見たい画像ファイル名を選び●【決定】を 押す。

● Eメールで受信した画像を保存する



画像が添付されたEメールは、「DIII が表示されます。

- 1 「受信したEメール/ライトメールを読む」(57ページ) の手順①~④を参照し、メールの内容を表示させる。
- ② 「圓」を選び●【決定】を押す。
- (3) 保存したい画像ファイルを選びアプリ【保存】 を押す。
- **ファイル名を確認し●【確定】を押す。**ファイル名を修正するときは『シアで文字を消して入力し直してください。

● 受信したメールに返信する

- 1 「受信したEメール/ライトメールを読む」(57ページ) の手順①~④を参照し、メールの内容を表示させる。
- アプリ【メニュー】を押す。
- 「■ (本文)」または本文入力欄を選び 【決定】を押す。 引用された相手のメール本文を削除したいときは、手順④の後に回忆を長く(1秒以上) 押してください。
- (5) 本文を入力し⊙【決定】を押す。
- 6 □ 【送信】を押す。 ライトメールの場合は「送信」を選び● 【決定】を押してください。

● 特定のEメールを受信しないようにする(受信拒否)




- 待受画面で 図を押す。
- ① 「オンラインサインアップ」を押す。

3 「接続」を押す。

「オンラインサインアップ」の内容は、予告なく変更することがあります。

- ② 「迷惑メール防止」を押す。
- 「メールアドレス指定受信拒否/指定受信」の「以下のアドレスを拒否する」のチェックボックスを選び●【決定】を押す。
- 「アドレス」の入力欄を選び●【決定】を押す。
- 受信を拒否するEメールアドレスを入力し⑥【決定】を押す。 受信を拒否するEメールアドレスがアドレス帳に登録されているときは、アドレス帳から呼び出して入力することができます。 手順⑥の後→アワワ【メニュー】→⑥ 「引用」→□ 「アドレス帳」→受信拒否したい名前を選び⑥【選択】→入力するEメールアドレスを選び⑥【選択】→Eメールアドレスを確認し⑥【決定】
- 8 「この内容で登録する」を選び●【決定】を押す。

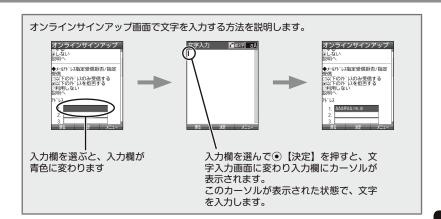

インターネットの使いかた

● インターネット機能について



ウィルコムの公式サイトや携帯電話用に作られたWebページだけでなく、パソコン向けのWebページにもアクセスすることができます。

ご利用の前には、オンラインサインアップ(無料)を行ってください。

オンラインサインアップを行っていないときは、「オンラインサインアップをする」(26ページ)をご参照ください。

● Webページを見る



ここでは、例としてウィルコムの公式サイトにアクセスします。

1

待受画面でWEBを押す。

(2)

□ 「公式サイト」を押す。

ウィルコムの公式サイトにアクセスします。 インターネットに接続すると、「**TI**」が表示されます。

公式サイトTOP

3 お好みのWebページを選び●【決定】を押 す。

回 【戻る】ま 押す	たはクリアを	前の画面に戻る。
を押す		Webページの接続を終了する(Mが消えます)。接続を終了しても直前まで見ていたWebページと本機が記憶しているインターネット画面を表示させることができます。 インターネット画面表示を終了させるには、もう一度を押します。



●Webページ表示中の②の操作は、以下のようになります。

画面表示モード	「ケータイモード」	「Smart-Fitモード」	「デスクトップモード」
€を押す	前のページに戻る	ポインタを移動	ポインタを移動 左に画面スクロール
○を押す	先のページへ進む		ポインタを移動 右に画面スクロール
②を押す	フォーカス/ポインタを移動 画面上を上下に移動(スクロール)		

ただし、戻るページや進むページがないとき、またそれ以上の画面スクロールができないと きは操作できません。

- ●画面表示モードを変更するには、以下の操作を行います。
 Webページ表示中に

 「ケータイモード」、「Smart-Fitモード」、
 または「デスクトップモード」を選び

 【決定】
- ●Webページの中には、通信料の他に情報料がかかるものがあります。

● よく見るWebページをブックマークに登録する



よく見るWebページは、ブックマークに登録しておくと簡単に呼び出すことができます。ブックマークは200件まで登録できます。

- 「Webページを見る」(62ページ)の手順①~③を参照し、Webページを表示する。
- (2) アプリ 【メニュー】を押す。
- 5 「ブックマーク」を押す。
- 「Yes」を選び●【決定】を押す。



● ブックマークに登録したWebページを見る



「よく見るWebページをブックマークに登録する」(63ページ) でブックマークに登録した Webページを呼び出します。

(1)

待受画面でѾ҆を押す。

- (2)
- ③ 「ブックマーク」を押す。
- 3

ブックマークを選び●【決定】を押す。

ブックマーク一覧 画面



● 壁紙を設定する

- ●撮影した写真データを設定する場合
- 付受画面で ●を押す。
- 「機能」を選び●【選択】を押す。
- 3 「画面/照明」を押す。
- 4 「ディスプレイ」を押す。
- 「」「壁紙設定」を押す。
- ③ 「データフォルダ」を押す。
- **7** 「フォトタブ」を選び 【ファイルへ】または ②

 「フォトタブ」を選び 【ファイルへ】または ②

 「アプ【メニュー】 → 【 「再生」を押すと写真データが再生され確認することができます。
- ※ 壁紙にしたい写真データを選び● 【選択】を押す。
- (9) ●【決定】を押す。



●タブを選択中にアププ【フォルダ切り替え】を押すと、他のフォルダを選択できます。

● アラームを使う

- 待受画面で●を押す。
- 「機能」を選び●【選択】を押す。
- 5 「時計」を押す。
- 4 「アラーム」を押す。
- 登録したいアラーム番号を選び●【選択】 を押す。
- 「アラームON/OFF」を押す。
- I 「ON」を押す。
- 2 「アラーム時刻」を押す。
- アラームを鳴らす時刻(24時間制)を入力し、●【確定】 を押す。
- 3 「アラーム日付」を押す。
- 「日付指定(年月日)」を押す。
- アラームを鳴らす日付を入力し、●【確定】を押す。
- 【確定】を押す。 |アプリ
- アプリ 【登録】を押す。












●曜日ごとに設定したり、アラーム音、鳴動時間を変更するなど、細かく 設定することもできます。

● カレンダーを表示する

- (1) 待受画面で ●を押す。
- **2** 「カレンダー」を選び**○** 【選択】を押す。 6ヶ月/1ヶ月/1週間/1日の表示があります。



※1ヶ月表示または1週間表示の場合、選択した日付にスケジュール/ TODOが登録されていないときは、 ⑥【選択】を押すとスケジュール/ TODOの新規登録画面が表示されます。

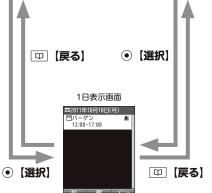



●カレンダーにはスケジュール/TODOを登録することができます。


カレンダーの画面で『ブリ 【メニュー】→ I 「新規登録」 → I 「スケジュール」または 2 「TODO」→各項目 を登録する

● 赤外線でデータを送る/受け取る(赤外線通信)



赤外線通信の機能を持つ機器と、アドレス帳や写真データなどのさまざまなデータを送受信することができます。

ここでは、電話番号やEメールアドレス(プロフィールデータ)を相手と送受信する方法を説明します。

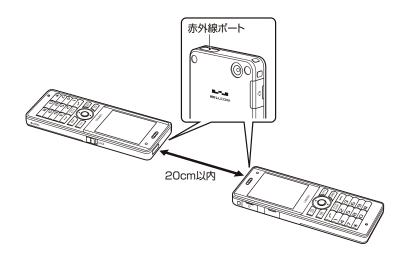

自分の電話番号やEメールアドレスを送る



○赤外線送信 赤外線ポートを向かい合わ せてください

プロフィールに登録されている自分の電話番号やEメールアドレスを、赤外線通信を使って相手に送ります。

- 1
- 待受画面で●を押す。
- (2)

「赤外線」を選び●【選択】を押す。



2 「赤外線送信」を押す。



□ 「プロフィール」を押す。



● 【選択】を押す。



相手側を受信待ちにした後、本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる

送信が開始されます。

ディスプレイに「送信しました」のメッセージが表示されたら送信は完了です。



●自分の電話番号やEメールアドレスを送るには、以下の操作でも行えます。

待受画面で●→□→アプリ【赤外線送信】



相手の電話番号やEメールアドレスを受け取る



相手の電話番号やEメールアドレス(プロフィールデータ)を、赤外線通信を使って受け取り ます。

- 1
- 待受画面で●を押す。
- (2)

「赤外線」を選び●【選択】を押す。



- (3)
 - □「赤外線受信」を押す。

赤外線受信待ち状態になります。

4

本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる

受信が開始されます。

データを受け取るとディスプレイに登録するかどうかのメッセージが表示されます。

(5)

□「はい」を押す。

本機のアドレス帳に登録される際、相手がプロフィールデータに名前を登録している 場合は、相手の電話番号やEメールアドレスとともに名前も登録されます。

お知らせ

●手順4の後に認証パスワードの入力画面が表示された場合は、以下の操作を行います。

相手に認証パスワードを確認する→認証パスワードを本機に入力する
→ I 「追加登録」/2 「上書き登録」(→ I 「はい」→4桁の暗証番号を入力*1) *2

*1:お買い上げ時は「1234」です。 *2:上書き登録する場合に操作します。

● バッテリーの交換




お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。


- ●バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ●取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- ●PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

お知らせ


- ●バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。
- ●バッテリーを取り付ける場合

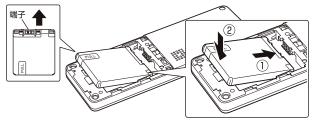

> バッテリーカバー上面と本体との間にすき間ができます。 バッテリーカバーの変形・破損にご注意ください。

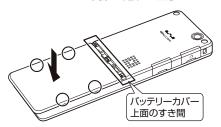


3 矢印の方向にスライドさせ、すき間ができないよう確実に 取り付けます。

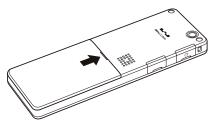

- ●バッテリーを取りはずす場合
- バッテリーカバーを①の 方向に止まるまでスライ ドさせて、②の方向にカ バーを持ち上げて取りは ずします。



PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずします。
「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。
バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。



● アフターサービスについて



保証書について



保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは



修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ·品名 : Sweetia (WX02K) /LIBERIO (WX03K)
 - ・製造番号:本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容(できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- ●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット(Sweetia(WX02K)/LIBERIO(WX03K)本体、充電用機器ほか)をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

- ●メモリの内容(アドレス帳など)は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて 修理いたします。

お知らせ

- ●保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - 保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。また は、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合(例えば、落としたり、ぶつけたりして 故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
 - ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - 消耗品(バッテリーなど)の交換

補修用性能部品について



当社は、Sweetia (WX02K) / LIBERIO (WX03K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

アフターサービスについて



修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116 一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間:9:00~20:00 (年中無休)

本体以外の付属品について



バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンター(79ページ)へご連絡ください。

● 索引

	h
U	

プルフアヘット	キーロックスイッチ	
ACアダプタ21	基本メニュー1/	
Eメール54	京セラへのお問い合わせ	79
Eメール26	ケータイ(撮影モード)	49
Eメールアトレス20	ケータイモード (インターネット)	63
Eメールアドレス(プロフィール)27	公式サイト	
Eメールへ添付53	項目登録(お気に入りメニュー)	25
Smart-Fitモード	次日立歩(DXVICハフハニュ)	
(インターネット)63	ੇ	
TODO69	_	
VGA (撮影モード)49	再生(伝言メモ)	38
VO/ ()40:00 C /	削除(伝言メモ)	39
あ	撮影	
	撮影モード	40
アイコン (カメラ)49		45
アイコン (撮影モード)49	撮影モード切り替え	.50
アイコン(ディスプレイ)23	写真をEメールで送る	
明るさ (カメラ)48	修正(アドレス帳)	
切ると (ガグラ)40	充電	.21
アドレス帳44	修理	74
アフターサービス75	受信拒否	60
アラーム67	受話音量	
暗証番号10	新着メール	57
安全運転モード36	ズーム	. Δ Ω
インターネット62	スケジュール	60
ウィルコムへのお問い合わせ80	スクンュール	60
受け取る (赤外線通信)71	赤外線通信	.09
お気に入りメニュー1/25	設定 (伝言メモ)	
送る (Eメール)54	セルフタイマー	51
送る(赤外線通信)70	装飾(Eメール)	55
送る (ライトメール)56	ソフトウェア更新	.28
とる(フィトメール)		
オンラインサインアップ26	た	
か	着信音	21
-	着信音量	
解除(伝言メモ)37		
解除 (マナーモード)36	着信拒否	
各部の名称18	着信履歴	
壁紙 (撮影モード)49	通常変換	
壁紙設定66	ディスプレイ18/	
	デコラティブメール	55
カメラ48	デスクトップモード	
画面表示モード63	(インターネット)	63
カレンダー68	電源	
丰一操作19	伝言メモ	
キー操作(カメラ)48	電波状態	
キーの文字割り当て41	電波休息······53/58/	/EC
十一表示1		
キーロック20	電話番号 (プロフィール)	
	雷託を受ける	:31

連写(撮影モード)......49

電話をかける
な
ナイトモード51 入力モード40
は
パージョンアップ 28 発信履歴 30 パッテリー 22/72 平型イヤホン 11 プロフィール 27 返信(メール) 59 補修用性能部品 75 保証書 74/裏表紙 保存(受信画像) 59 ホワイトバランス 51
\$
待受画面
見る(インターネット) 62 見る(写真) 52 見る(受信画像) 58 見る(ブックマーク) 64 迷惑メール防止 60 メインメニュー 1/24 メール 54 文字サイズ 43 文字入力 42
見る(写真)

MEMO

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

・製品の仕様および使い方について

・USBドライバのインストール方法について

京セラ诵信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話 などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間: 平日 9:00~19:00 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30
 - 都合により休業する場合がございます。
 - ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - · IP電話 (050-××××-×××)からは接続できない場合があります。
- ●京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

・オプション品購入のご相談について

・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話 などから

0120-994-723 (無料)

- ・受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日定休)
 - ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
 - ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - · IP電話 (050-××××-×××)からは接続できない場合があります。
- ●修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受付けいたしております。
- ●オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
 - ・京セラホームページ
 - http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html
 - ※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

・京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/ E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから Me E-mail そのお問い合わせ を選択しお客様相談室で 質問のページに必要事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオブション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託 先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く) お客様の個人情報は製品・修理・オブション品に関するご相談、お問い合わせやオブション品販売に関する業務 のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

9 79

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容(加入・変更・引越等)
- ・月額基本料金・通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116 (無料)

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156 (無料)

・受付時間:9:00~20:00 (年中無休)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。 番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

● お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号(4桁)が必要です。 あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

ウィルコムの電話・通信機器から

局番無しの157 (無料)

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-157 (無料)

・受付時間:9:00~20:00 (年中無休)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。 番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。 ウィルコムストア「My WILLCOM!

https://store.willcom-inc.com/my/

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムブラザ・ウィルコムカウンターでも各種で相談・お手続きを承っております。 最寄のウィルコムブラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索する ことができます。

事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/











「すぐ文字」、「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0+] © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 "iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2011 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。 ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。

© 2011 ACCESS CO., LTD, All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule® は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSDはSD-3C.LLCの商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Flash、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

FlashFX® Pro™ はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。 FlashFX® Copyright 1998-2011 DATALIGHT, Inc. U.S.Patent Office 5.860.082/6.260.156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。

「前略プロフィール」は楽天株式会社の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける 場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用 負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その 他関係機関へお問い合わせください。 保証書(お客様用)●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。 万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、 保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品	名	Sweetia (WXO2I	()/LIBERIO	(WXO3K)	製		
お買	い上げ日	年	月	日	製造番号		
保証	期間(お買い上げ日より)	1年間(バッ	テリーを除	(>	号		
お 客 様	お名前 ご住所 〒 電話番号()	_					
販売店	店名・住所・電話番号	<u>.</u>					

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定>

- 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、ACアダプタ の警告表示などに従った正常な使用状態で故障した 場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。) (イ)取扱説明書・本体ラベル等の注意書、ACアダブタの警告表示などに従った正しい使用がな
 - されなかった場合 (口) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や
 - 損傷の場合
 - (八) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合 (二) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障
 - や損傷、またはその痕跡がある場合 (木) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等) のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの 中に落としてしまったことによる故障や損傷、 または水濡れや湿気等の痕跡がある場合
 - (へ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合

- (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故 障や損傷の場合
- (チ) 本保証書のご提示がない場合
- (リ) 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・製造番号・ お客様名・販売店名の記入がない場合、あるい は字句を書き換えられた場合
- (ヌ) 消耗品 (バッテリー等) の交換の場合
- 3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合も あります。
- 4. 出張による修理対応はお受けできません。
- 5. 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。
- 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの 組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故 については責任を負いかねます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して ください。
- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- ◆ 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

http://www.kyocera.co.jp/

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/